



# IGY LEHET A PUMPÁT MEGFELELŐEN HASZNÁLNI:

## 1. Nyissa ki a belső (kis) kamra szelepet



Nyomja le a szelepcsapot az ujjával, és fordítsa JOBBRA (az óramutató járásával megegyező irányba).

A szelep most nyitva van

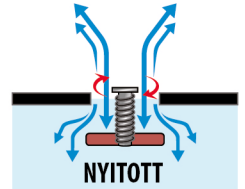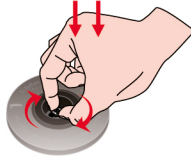


VALVE PIN BOTTOM = SZELEP NYITVA

## 2. Zárja el a külső (nagy) kamra szelepet




Nyomja le ujjával a szelepcsapot, és forgassa BALRA (az óramutató járásával ellentétes irányba). A szelepcsap felfelé lazítható ki.

A szelep most zárva van

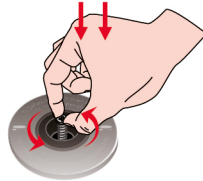

FELSŐ SZELEP PIN-KAPCSOLÓ = SZELEP ZÁRVA

## 3. Futtassa a légszivattyú tömlőjét a (nagy) szelepkamrához, és fújja fel a táblát 12 - maximum 15 psi-re.

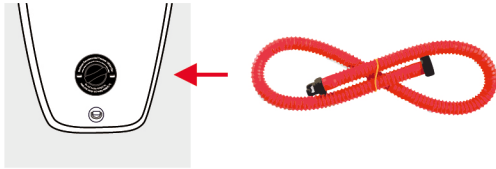


Maximum 12-15 PSI

## 4. Zárja el a külső (nagy) kamra szelepet



Nyomja le ujjával a szelepcsapot, és forgassa BALRA (az óramutató járásával ellentétes irányba). A szelepcsap felfelé lazul.

A szelep most zárva van

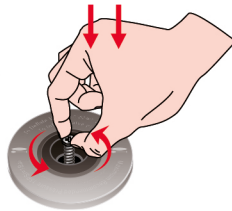

FELSŐ SZELEP PIN-KAPCSOLÓ = SZELEP ZÁRVA

## 5. Futtassa a légszivattyú tömlőjét a (nagy) szelepkamrához, és fújja fel a táblát 10 - maximum 12 psi-re.



Maximum 10-12 PSI

**FELSŐ SZELEP PIN-KAPCSOLÓ = SZELEP ZÁRVA**


**VALVE PIN BOTTOM = SZELEP NYITVA**



**LÉGSZŰRŐ SZELEP**

**Túlnyomásszelep:**

Mivel a levegő forró állapotban nagyobb kiterjedésű, ami a nyomás növekedéséhez vezethet, a szelep automatikusan kiengedi a minimális levegőt, ha a nyomás túl magas, hogy megvédje a táblát a sérülésektől. Ebben az esetben a mellékelt kulccsal mielőbb csavarja vissza a szelepet. Ez szándékos biztonsági hatás.

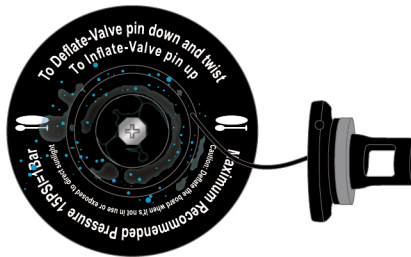

**JAVÍTÁSI SZERSZÁMKÉSZLET**

**HASZNÁLJA A SZELEPSZERSZÁMOT**

**ÓRAMUTATÓ IRÁNYÁBA FORGASSA EL**

